


Mode d'emploi

Scie de sol FSD1049★★★

Indice 001

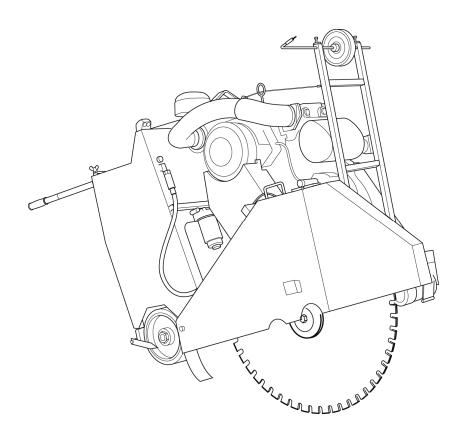

Toutes nos félicitations!

Vous avez opté pour un appareil TYROLIT Hydrostress, donc pour un standard technologique sûr et de tout premier plan. Seules les pièces détachées d'origine TYROLIT Hydrostress peuvent garantir la qualité et l'interchangeabilité. En cas de maintenance négligée ou inadéquate, nous ne pourrions pas honorer notre engagement de garantie tel qu'il est stipulé dans nos conditions de livraison. Toute réparation doit être exécutée exclusivement par du personnel spécialisé et formé à cet effet.

Notre service après-vente se tient volontiers à votre disposition pour main-tenir votre appareil TYROLIT Hydrostress en bon état de fonctionnement.

Nous vous souhaitons une utilisation aisée et sans problèmes de votre appareil.

TYROLIT Hydrostress

 $Copyright @ TYROLIT \ Hydrostress$

TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH -8330 Pfäffikon Suisse Tél. 0041 44 952 18 18 Fax 0041 44 952 18 00

Page 2 Scie de sol FSD1049★★★

Page 3

1 Sécurité



Ce mode d'emploi ne représente qu'une partie de la documentation produit fournie avec la scie de sol. Le présent document s'accompagne du "Manuel de sécurité / Description de système de la scie de sol".




DANGER

Le non respect des consignes de sécurité fournies dans le "Manuel de sécurité / Description de système" peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

➤ S'assurer que le "Manuel de sécurité / Description de système de la scie de sol" a été entièrement lu et compris.

Scie de sol FSD1049★★★

2 Présentation

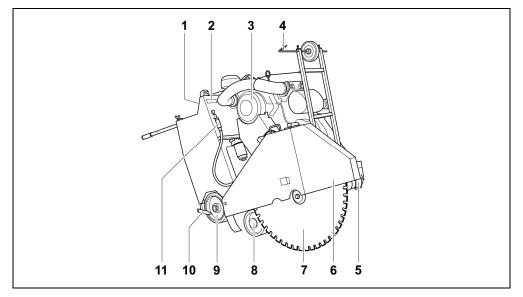


Composants

- Pupitre de commande
- 2 Plaque signalétique
- 3 Moteur principal
- 4 Repère de coupe avant
- 5 Capot d'arbre
- 6 Protection de lame
- 7 Lame de scie
- 8 Molette

- 9 Roue d'entraînement
- 10 Repère de coupe arrière
- 11 Arrivée d'eau

2.1 Entraînement de la lame de scie

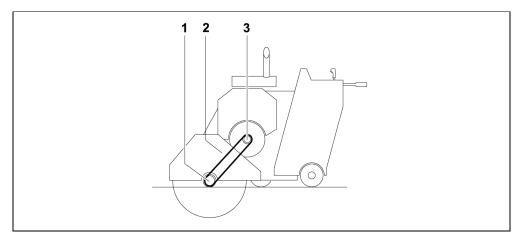


Entraînement de la lame de scie (schéma)

- 1 Arbre moteur de la lame de scie
- 2 Courroie d'entraînement
- 3 Arbre moteur du moteur principal

Page 4 Scie de sol FSD1049★★★


2.2 Levage

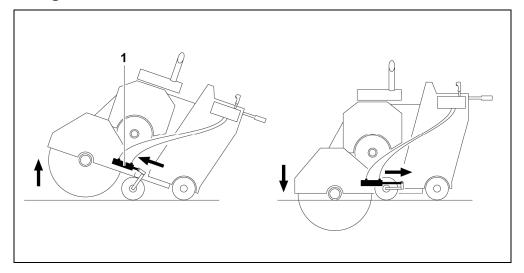

Mécanisme de levage (schéma)

1 Vérin hydraulique

2.3 Entraînement d'avance

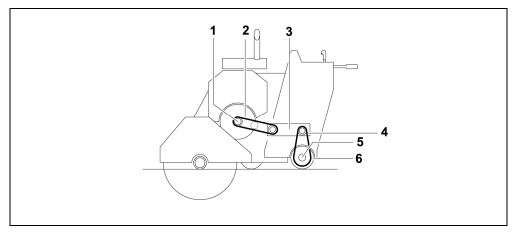

Entraînement d'avance (schéma)

- 1 Arbre moteur (moteur principal)
- 2 Courroie d'entraînement hydrostatique
- B Hydrostatique
- 4 Arbre d'entraînement de la roue
- Chaîne d'entraînement
- Roue d'entraînement

3 Transport sûr




DANGER

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de transport inadapté!

- ▶ Ne transporter la scie de sol qu'avec le moteur principal à l'arrêt.
- ▶ N'utiliser que des moyens de levage et de transport avec une charge utile suffisante.
- ▶ Ne fixer la scie de sol qu'aux points de levage prévus à cet effet.
- Nommer un responsable compétent.
- ► En cas de grutage, ne pas stationner sous la charge suspendue.
- ► Constamment surveiller la scie de sol lors du transport.

3.1 Points de levage

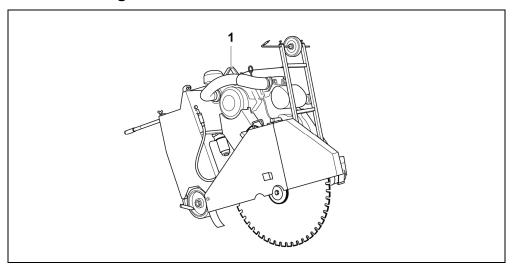


Points de levage

1 Installation pour le grutage

Page 6 Scie de sol FSD1049★★★

4 Première mise en service


4.1 Monter la batterie

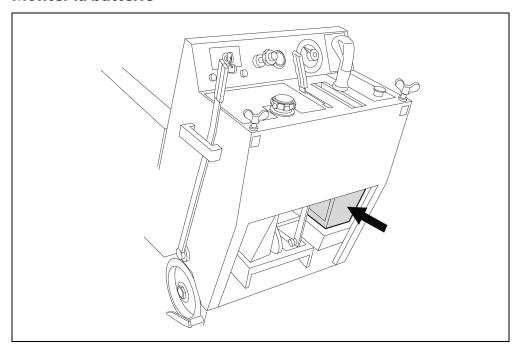


▶ Monter la batterie (modèle, voir chapitre Caractéristiques techniques).

5 Montage / réglage

5.1 Monter les poignées

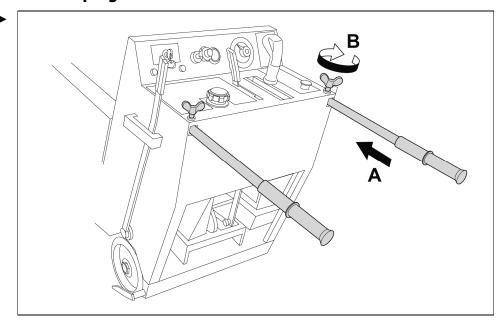


5.2 Monter la lame de scie

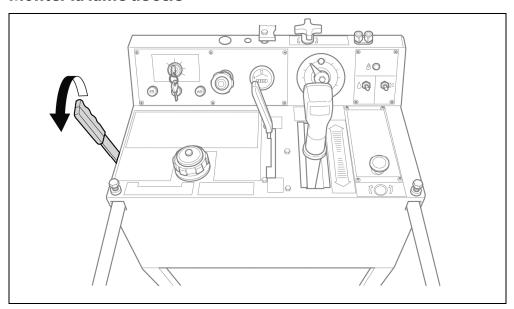

1. Tirer le frein à main

Page 8 Scie de sol FSD1049★★★

2.

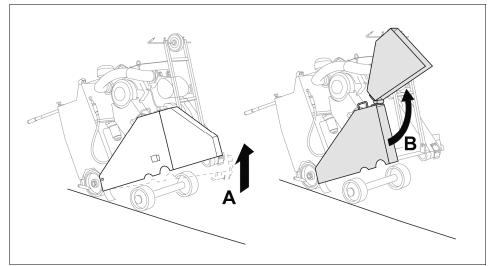



DANGER


Risque de blessures graves ou mortelles à cause de pièces projetées (segments, éclats de béton, lame de scie, etc.)!

- ▶ N'utiliser la scie de sol qu'avec la protection de lame.
- ► Lors du montage de la lame de scie, utiliser la vis de fixation avec filetage à gauche sur le côté droit.

Lors du montage de la lame de scie, utiliser la vis de fixation avec filetage à droite sur le côté gauche.




► Respecter les flèches de sens de rotation sur la lame de scie.

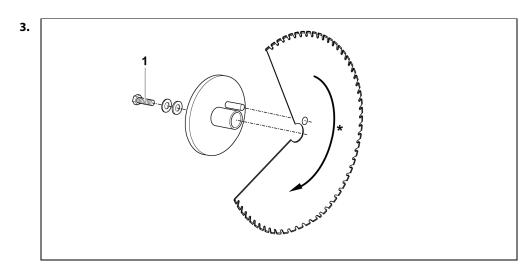

- 1 Vis de fixation
- * Respecter le sens de rotation


Scie de sol FSD1049★★★

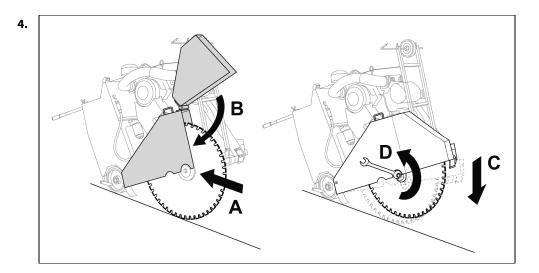

C: Afin d'éviter la rotation de la lame de scie lors du serrage, poser la lame de scie sur le sol avec précaution.


5.3 Monter la lame de scie sur l'autre côté

5.3.1 Démonter la protection de lame

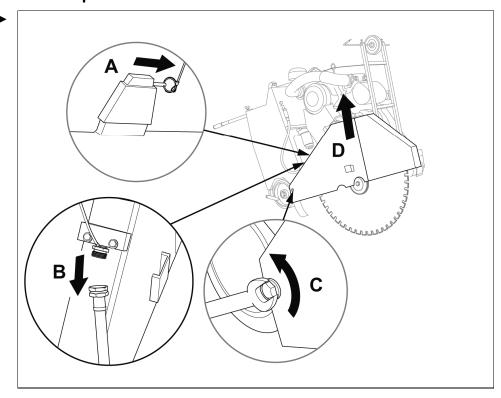

Page 10 Scie de sol FSD1049★★★


5.3.2 Démonter le capot d'arbre

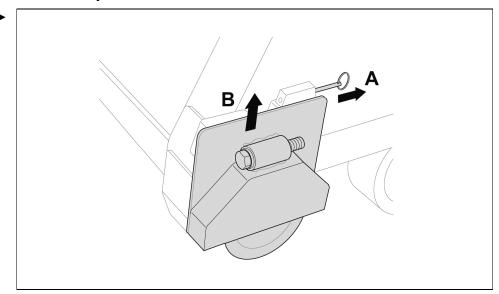

5.3.3 Monter la protection de lame et le capot d'arbre sur l'autre côté


Le montage de la protection de lame et du capot d'arbre se fait dans l'ordre inverse que celui du démontage.

5.4 Raccorder la conduite hydraulique

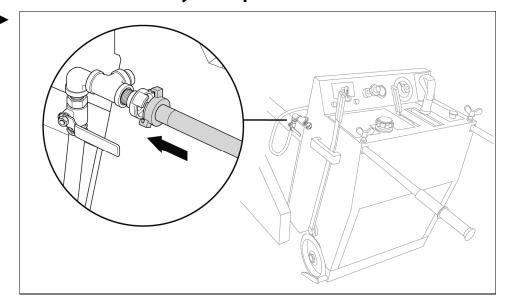

Commande

Aperçu des éléments de commande

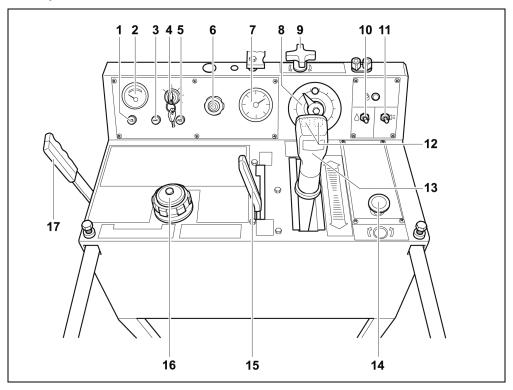


Eléments de commande

- Indicateur de batterie
- Indicateur de la température moteur
- 3 huile
- Clef de contact
- Indicateur de la pression d'huile
- Compte-tours
- Compte-tours arbre de coupe / compteur d'heures

- Indicateur de profondeur de 13
- Butée de profondeur
- Indicateur de la température 10 Commutateur de pompe à eau interne
 - Commutateur projecteur
 - 12 Touche lever / abaisser
- Réglage avance (avancer / reculer)
- 14 Bouton d'ARRÊT **D'URGENCE**
- 15 Embrayage transmission
- Bouchon de carburant avec niveau
- 17 Frein à main


Page 12 Scie de sol FSD1049★★★

6.2 Vérifier le niveau d'huile

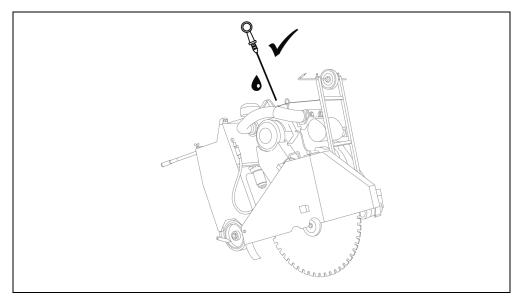

► Respecter les indications du fabricant du moteur.

6.3 Vérifier le filtre à air

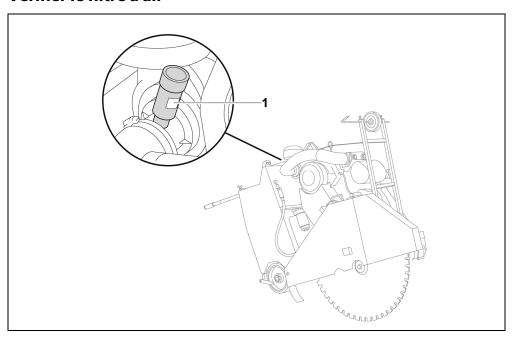


L'affichage sur la fenêtre (1) a la signification suivante :

| Couleur affichée | Signification |
|------------------|---------------------|
| Jaune | Filtre à air OK |
| Rouge | Filtre à air bouché |

► Remplacer le filtre à air s'il est bouché.

6.4 Vérifier le niveau de carburant

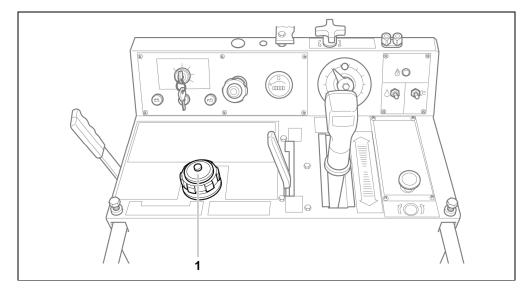


▶ Vérifier l'indicateur de niveau du réservoir (1) et le cas échéant ajouter du carburant.

6.5 Positionner la scie de sol


- 1. Desserrer le frein à main.
- **2.** Amener la scie de sol en position de travail.
- **3.** Régler la scie de sol à l'aide des repères de coupe.

6.6 Assurer l'alimentation en eau

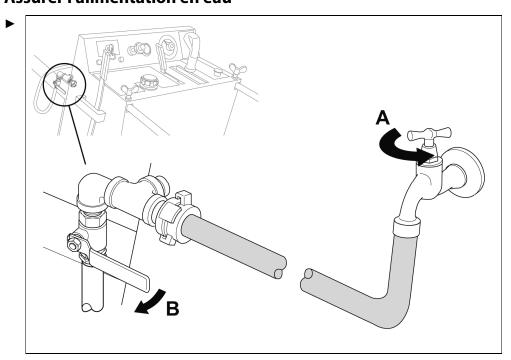

Page 14 Scie de sol FSD1049★★★



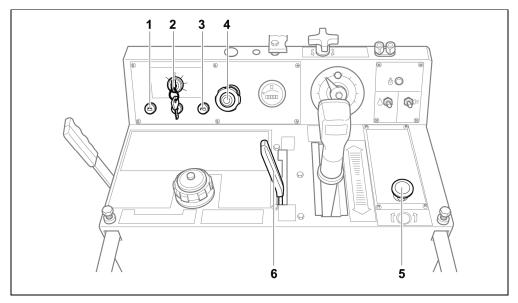


| Symbole | Signification |
|---------|----------------------------------|
| ** | Embrayage en position enclenchée |
| ** | Embrayage en position relevée |

- ✓ Le levier d'embrayage (6) est en position relevée
- ✓ Le bouton d'arrêt d'urgence (5) est libre
- 1. Mettre la clef de contact (2) en position préchauffage pour chauffer le moteur.
- 2. Tourner ensuite encore la clef de contact vers la droite pour démarrer. Les indicateurs de batterie et de pression d'huile (1, 3) s'allument lors du démarrage et s'éteignent ensuite.
- **3.** Régler le régime moteur à l'aide du compte-tours (4).

6.8 Lever / abaisser la lame de scie


6.8.1 Exemple: abaisser

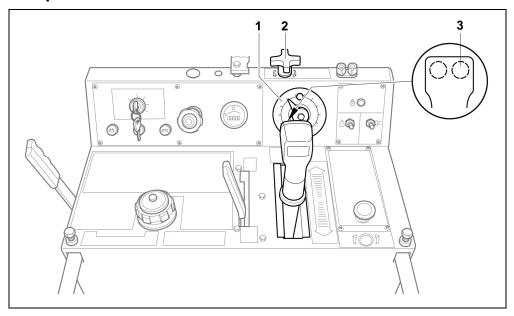

- 1. Appuyer sur la touche **Abaisser** (3) jusqu'à ce que la lame de scie touche le sol.
- 2. Mettre l'indicateur de profondeur de coupe (1) sur 0.
- 3. Abaisser la lame de scie à l'aide de la touche **Abaisser** à la profondeur de coupe voulue.
- 4. Serrer la butée de profondeur (2).

Page 16 Scie de sol FSD1049★★★


6.9 Régler l'avance

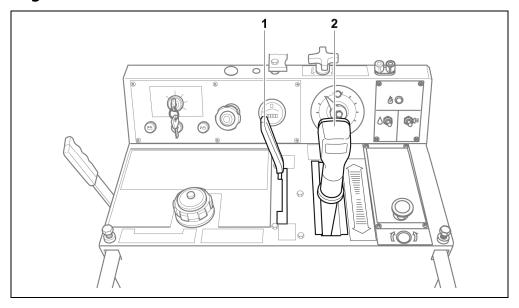

| Symbole | Signification |
|---------|----------------------------------|
| ** | Embrayage en position enclenchée |
| ** | Embrayage en position relevée |
| | Réglage avance en marche avant |
| | Réglage avance en marche arrière |

- ✓ Le réglage d'avance est en position neutre
- ✓ Le frein à main est desserré
- 1. Mettre l'embrayage (1) en position Embrayé.
- 2. A l'aide du réglage d'avance (2), régler le sens de marche et la vitesse.

6.10 Corriger le suivi du tracé

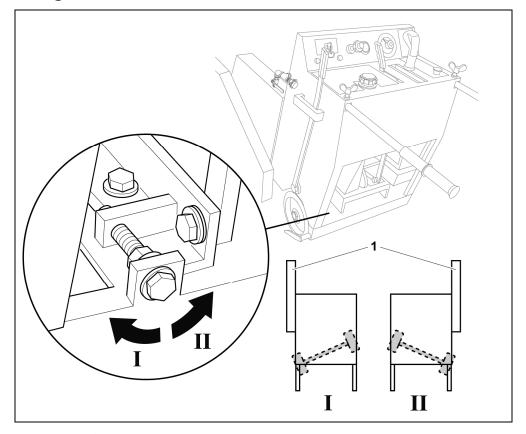

Corriger le suivi du tracé

- 1 Lame de scie
- ► Si la scie dévie, régler l'axe de roue arrière à l'aide de la vis de réglage.

Page 18 Scie de sol FSD1049★★★

6.11 Changement de vitesse sur la boîte de vitesses à 3 rapports



DANGER

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de mauvaise manœuvre!


Le changement de rapport n'est permis que moteur à l'arrêt. Ne jamais manipuler le dispositif de changement de vitesse moteur en marche.

6.11.1 Changement de vitesse



INFORMATION

Aucun outil n'est nécessaire pour le changement de vitesse.

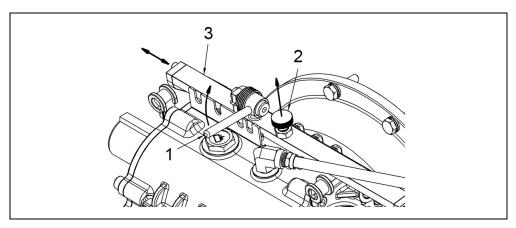

- 1.
- 1. Arrêter le moteur.
- **2.** Ouvrir le capot moteur.
- **3.** Poussez le levier de changement de vitesse (1) vers le haut et desserrez l'élément d'arrêt (2).
- **4.** Déplacez le levier de changement de vitesse dans la position de rapport souhaitée.


| Position de rapport (désignations) | |
|------------------------------------|-------------------------|
| M = Medium | ► Vitesse moyenne |
| L = Low | ► Vitesse faible |
| N = Neutral | ► Pas de rapport engagé |
| H = High | ► Vitesse élevée |

5. Poussez le levier de changement de vitesse (1) dans l'évidement de la position de rapport souhaitée. Bloquez la position de rapport au moyen de l'élément d'arrêt (2).

7 Entretien

| Quand? | Quoi? |
|--|---|
| Tous les jours | Contrôle du niveau d'huile.Contrôle visuel de l'état général. |
| Chaque semaine | Vérifier et le cas échéant reprendre la tension des courroies et chaînes. |
| Toutes les 50 h de service | ► Graisser le boulon graisseur. |
| Tous les ans ou toutes les 100 h de service | Grande révision par TYROLIT Hydrostress AG ou par un représentant agréé. |
| Suivant les indications du fabricant du moteur | Prendre toutes les mesures nécessaires suivant le mode d'emploi du fabricant du moteur. |

7.1 Boulons graisseurs

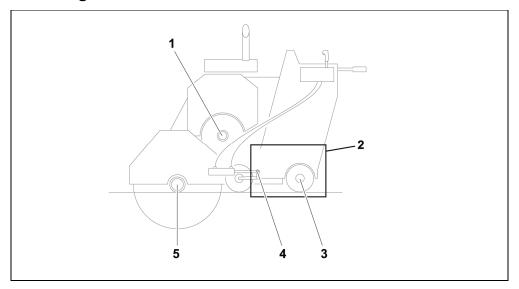


Position des boulons graisseurs

- 1 Moteur: 1 unité
- 2 Tringle du réglage d'avance : 4 unités
- 3 Palier arbre d'entraînement de la roue: 2 unités
- Pied de vérin : 1 unité
- Palier de l'arbre d'entraînement de la
 - lame de scie : 2 unités

7.2 Tendre la courroie d'entraînement de l'avance

▶ Retirer le nombre nécessaire de segments de la courroie pour la tendre.

7.3 Tendre la chaîne d'entraînement de l'avance

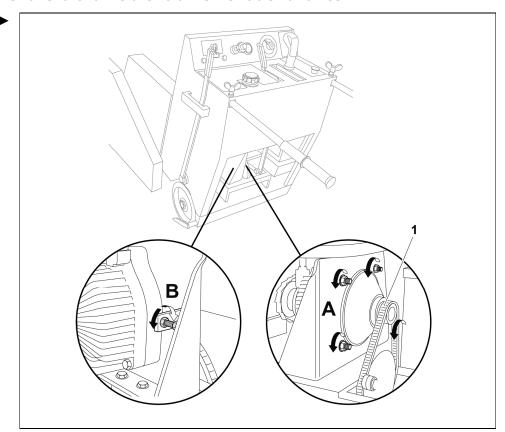

Tendre la chaîne

1 Chaîne

8 Défaillances

| Défaut | Cause possible | Remède |
|--|--|--|
| Scie de sol ne fonctionne pas | Bouton d'ARRET D'URGENCE est enfoncé. | Débloquer le bouton d'ARRÊT D'URGENCE. |
| Lame de scie bloquée | Lame de scie coincée dans le sol | Reculer la scie de sol. Le cas échéant libérer la lame à l'aide des boutons à bascule. Le cas échéant arrêter le moteur, démonter la lame de scie et la libérer séparément du sol. |
| Lame ne tourne pas malgré le | Courroie détendue | ► Tendre ou remplacer la courroie. |
| moteur en marche | Boulon d'entraînement de la bride de fixation cisaillé | ► Monter une nouvelle bride de fixation. |
| Avance ne fonctionne pas | Tringle du réglage d'avance altérée | Vérifier et le cas échéant remettre en état la tringle du réglage d'avance. |
| | Hydrostatique défectueux | Vérifier et le cas échéant faire remettre en état par un technicien TYROLIT Hydrostress. |
| | Chaîne défectueuse | ► Faire remplacer la chaîne par un technicien TYROLIT Hydrostress. |
| | Courroie du moteur principal patine | Vérifier et le cas échéant faire remplacer la courroie par un technicien TYROLIT Hydrostress. Augmenter le cas échéant la tension de courroie. |
| Moteur ne fonctionne pas bien | Mauvais carburant | Arrêter le moteur et remplacer le carburant. |
| | Filtre à carburant bouché | ► Remplacer le filtre à carburant. |
| Indicateur de batterie allumé | Faux contact entre batterie et générateur | Vérifier et le cas échéant rétablir les contacts. |
| | Batterie insuffisamment chargée | ► Recharger ou remplacer batterie. |
| Indicateur de la température huile allumé | Température huile trop élevée | Laisser tourner la scie de sol à vide jusqu'à extinction de l'indicateur. |
| | Trop peu d'huile | ► Rajouter de l'huile. |
| Indicateur de la pression d'huile allumé | Défaillance pompe à huile | ► Remplacer la pompe à huile. |
| Indicateur température moteur dans le rouge | Surcharge moteur | Laisser le moteur tourner quelques minutes à vide. |

Page 22 Scie de sol FSD1049★★★

9 Caractéristiques techniques

9.1 Dimensions

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Poids | 775 kg |
| Profondeur de coupe (maxi) | 430 mm |
| Ø porte-lame | 25,4 mm |
| Ø de lame maxi | 900 mm |
| Encombrement (cotes de transport avec protection de lame relevée) | Lo: 1390 mm La: 970 mm H: 1290 mm |

9.2 Moteur

| Paramètre | Valeur |
|------------------|--|
| Туре | DEUTZ |
| Puissance | 49 PS |
| Régime nominal | Suivant mode d'emploi du fabricant du moteur |
| Capacité huile | Suivant mode d'emploi du fabricant du moteur |
| Volume réservoir | 34,2 l |
| Carburant | Diesel |
| Refroidissement | Refroidissement à air |

9.3 Levage

| Paramètre | Valeur |
|---------------------|---------------------|
| Type d'entraînement | Electro-hydraulique |
| Qualité d'huile | ATF Dexron II D |

9.4 Entraînement d'avance

| Paramètre | Valeur |
|---------------------|---|
| Type d'entraînement | Hydraulique |
| Qualité d'huile | ATF Dexron II D |
| Refroidissement | Refroidissement à air à l'aide d'ailettes |

9.5 Niveau sonore et vibrations

| Paramètre | Valeur |
|--|------------------------|
| Niveau sonore sur le lieu de travail (LPA) | 91,4 dB(A)* |
| Puissance acoustique suivant ISO 3744 (L _{wA}) | 111,4 dB(A)* |
| Vibrations DIN EN ISO 5349-2 | < 2,5 m/s ² |

^{*} Valeur valable pour les conditions suivantes : L'entraînement d'avance est coupé et la lame de scie n'est pas en prise. La mesure se fait en fixe, avec moteur en pleine charge avec une lame de scie de Ø 900 mm. Lors de la coupe, des niveaux sonores plus élevés peuvent se produire.

9.6 Batterie

| Paramètre | Valeur |
|---------------------------|------------------------------|
| Description | Batterie 12 V, Group Size 24 |
| Référence batterie | 2800465 |
| Longueur | 260 mm |
| Largeur | 173 mm |
| Hauteur | 225 mm |
| Capacité | 600 A |
| Dénomination du fabricant | P7029 |

Page 24 Scie de sol FSD1049★★★

9.7 Données de coupe FSD1049★★★

| Ø de lame | Vit. de rot. lame [tr/mn] | Rapport | Moteurs tr/min | Profondeur de coupe |
|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 500 mm | 2700 | H (High) | 2700 | 185 |
| 700 mm | 1800 | M (Medium) | 2700 | 285 |
| 1000 mm | 1200 | L (Low) | 2700 | 410 |
| + Ø + | 1/min | • | Z | → → max. |



Le changement de rapport n'est permis que moteur à l'arrêt. Ne jamais manipuler le dispositif de changement de vitesse moteur en marche.

Déclaration de conformité CE

Désignation Scie de sol

Référence du matériel FSD1049★★★

Année de construction 2007

Fabricant TYROLIT Hydrostress AG

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit répond aux directives et normes suivantes :

Directives appliquées

Directive machine 2006/42/CE
Emissions sonores 2000/14/CE
Directives polluant 2004/26/EG

Normes

EN 12100 Sécurité des machines – Conceptions de base, principes généraux de

conception.

EN 982 Sécurité des machines

Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et à leurs composants -

Hydraulique.

EN ISO 3744 Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis

par les sources de bruit à partir de la pression acoustique

Page 26 Scie de sol FSD1049★★★